




Montageanleitung

Safewolff®

Einbruchschutz-Riegel
für Fenster und Türen

SW1600, SW1601, SW1603

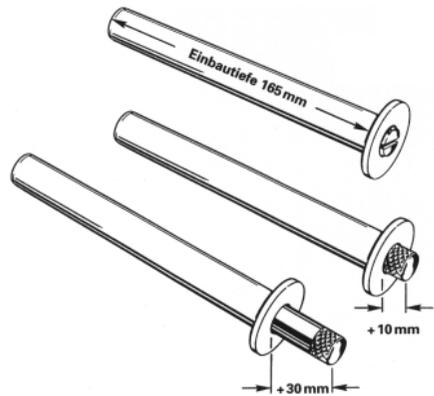

Achtung!


Bitte gründlich lesen und Hinweisen unbedingt folgen.
Im Zweifel die Montage durch einen Fachmann oder einen
Fachbetrieb durchführen lassen.

Safewolff Sicherheitstechnik
Inh. Karl-Heinz Wolff
Pfeiffers Garten 14
30900 Wedemark
info@safewolff.de
www.safewolff.de

Copyright © Safewolff Sicherheitstechnik
Alle Rechte vorbehalten

Der Safewolff® Einbruchschutz-Riegel ist mit einfachen Mitteln schnell und unkompliziert montiert, ohne Fenster oder Tür beschädigen zu müssen.

1. Montageposition

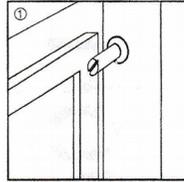


Zwischen dem ausgefahrenen Safewolff® und dem Fenster oder Türblatt sollten **3 mm – 5 mm** Abstand eingehalten werden.

⚠ Es ist darauf zu achten, dass keine **Wasser-, Gas- oder elektrischen Leitungen** oder sonstige Installationen (**Rollladenkästen, Leerrohre, usw.**) beschädigt werden.

Die Safewolff®-Riegel sollten asymmetrisch angeordnet sein, um das Auffinden zusätzlich zu erschweren.

Weitere Hinweise für eine mögliche Anordnung der Safewolff®-Riegel entnehmen Sie bitte den **Anwendungsbeispielen**.

2. Werkzeug

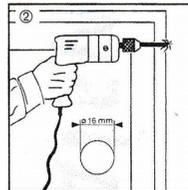


Zum Bohren benötigen Sie einen handelsüblichen **Ø 16 mm Bohrer**, der für eine **Bohrtiefe von 170 mm** ausreichend lang und für das anzubohrende Material geeignet ist (Stein, Holz, Beton).

Der Safewolff® kann mit fast jedem **formbeständigen Klebemittel** eingesetzt werden, vorzugsweise **Silikon** oder **PU-Kleber**.

⚠ **Keinen Bauschaum verwenden!**

3. Montage

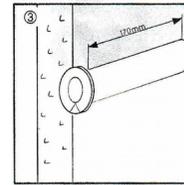

1. Ein gerades Loch mit einer **Tiefe von 170 mm** bohren.

2a. Das Bohrloch mit einem Staubsauger von Baustaub oder Spänen säubern.

2b. Bei **Hohlwänden** das Bohrloch **ausschäumen** (Türschaum), trocknen lassen und Schritt 1. und 2a. wiederholen. Trocknungszeit beachten.

3. Schieben Sie den Safewolff® **ohne Gewalt** in das **ausgesaugte Bohrloch**.

ⓘ Falls der Safewolff® mit der Hülle stecken bleibt oder verklemmt, sofort herausziehen und nachbohren.

⚠ Den Safewolff® niemals mit der Hand, Hammer oder einem anderen Werkzeug in das Bohrloch schlagen oder drücken. **Der Safewolff® ist ohne Gewaltanwendung einzusetzen!**

4. Entnehmen Sie den Safewolff® wieder, geben Sie ausreichend Silikon oder PU-Kleber in das Bohrloch und setzen Sie den Safewolff® wieder ein.

⚠ Die **Trocknungszeiten und Sicherheitshinweise** der verwendeten Baustoffe sind zu beachten.

5. Beachten Sie bei der **Deckenmontage** unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise!

⚠ **Sichern Sie den Safewolff®** während der Trocknungszeit vor dem Herausfallen.

⚠ **Nach dem Entfernen der Sicherungen unbedingt die Festigkeit prüfen!**

Verwendung

Fenster & Türen sichern



Einfach den Safewolff®-Riegel unter leichtem Druck nach rechts drehen. Der Safewolff® fährt selbstständig aus der Wand und verriegelt.


Fenster & Türen entsichern




Den Safewolff®-Riegel nach rechts drehen, in die Wand schieben und leicht nach links drehen. Der Safewolff® rastet in der Wand ein und ist nun arretiert.

Anwendungsbeispiele


Fenster

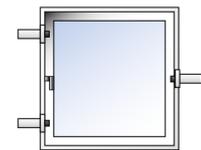

Doppelfenster

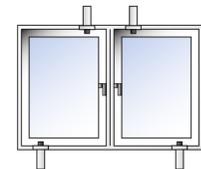

Balkon- oder Terrassentür

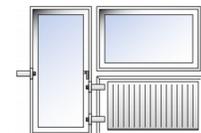

Weitere Anwendungsbeispiele und **Möglichkeiten zur Kellerabsicherung** finden sie unter:
www.safewolff.de/anwendungsbeispiele